

## DE Original-Betriebsanleitung

Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger – elektrisch beheizt

**e-therm 500 M 18**

**e-therm 500 M 24**

**e-therm 603 M 36**

**e-therm 873 M 48**



## Original-Betriebsanleitung

DE

Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger – elektrisch beheizt

**e-therm 500 M 18**

**e-therm 500 M 24**

**e-therm 603 M 36**

**e-therm 873 M 48**

### **Betriebsanleitung!**

Vor Inbetriebnahme Sicherheitshinweise lesen und beachten! Technische Daten finden Sie in der Ersatzteilliste. Die Ersatzteilliste ist Bestandteil der Betriebsanleitung. Bewahren Sie beide Hefte für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.

## Sehr verehrter Kunde,

wir möchten Sie zu Ihrem neuen Hochdruckreiniger herzlich beglückwünschen und uns für den Kauf bedanken!

Sie haben sich für ein absolutes Qualitätsprodukt entschieden!  
Die Kränzle-Hochdruckreiniger überzeugen durch ihre robuste Alltagstauglichkeit.

Höchste Präzision und Maßhaltigkeit ergänzt durch ein Technologiepaket bestehend aus einer Vielzahl von Details markieren in der Summe den Unterschied in Leistung, Sicherheit und Langlebigkeit.

Um den Umgang mit dem Hochdruckreiniger zu erleichtern, erläutern wir Ihnen diesen auf den nachfolgenden Seiten. Die Abbildungen können je nach Ausstattungsart oder Zubehör von Ihrem erworbenen Gerät abweichen.

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| <b>Inhaltsverzeichnis</b>                                 | 4  |
| <b>Verwendete Bildzeichen</b>                             | 5  |
| <b>Sicherheitshinweise</b>                                | 8  |
| <b>Gerätebeschreibung</b>                                 | 12 |
| <b>Allgemeine Vorschriften</b>                            | 18 |
| <b>Funktionshinweise</b>                                  | 22 |
| <b>Inbetriebnahme</b>                                     | 29 |
| <b>Direktansaugung</b>                                    | 35 |
| <b>Außerbetriebnahme</b>                                  | 36 |
| <b>Spezielle Vorschriften, Verordnungen und Prüfungen</b> | 37 |
| <b>Pflege und Wartung</b>                                 | 37 |
| <b>Kleine Reparaturen selbstgemacht</b>                   | 38 |
| <b>Kränzle Zubehör</b>                                    | 46 |
| <b>EU-Konformitätserklärung</b>                           | 48 |
| <b>Gewährleistung</b>                                     | 49 |
| <b>Prüfberichte</b>                                       | 50 |
| <b>Abschlussprotokoll</b>                                 | 52 |

### In der Betriebsanleitung verwendete Bildzeichen



Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises kann es zu Umweltschäden führen.



Hinweis zur Benutzung des Hochdruckreinigers. Kann bei Nichteinhaltung zu übermäßigem Verschleiß oder zum Totalausfall der e-therm-Serie führen.



Warnung!  
Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises kann es zu schweren Verletzungen kommen!

### Auf dem Hochdruckreiniger verwendete Bildzeichen



Hochdruckstrahlen können bei unsachgemäßem Gebrauch gefährlich sein. Der Hochdruckstrahl darf nicht auf Personen, Tiere, aktive elektrische Ausrüstung oder auf den Hochdruckreiniger selbst gerichtet werden.



Der Hochdruckreiniger darf nicht unmittelbar an das öffentliche Trinkwassernetz angeschlossen werden.



Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!



Warnung! Vorsicht Hochspannung. Vor dem Öffnen des Hochdruckreinigers muss der Hauptschalter auf "AUS" gestellt und der Netzstecker gezogen werden.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte können Bestandteile enthalten, die bei falscher Entsorgung eine Gefahr für die Gesundheit oder die Umwelt darstellen können. Sie dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. In Deutschland können Sie diese über Ihre kommunale Entsorgungsstelle entsorgen.

### Auf der Verpackung verwendete Bildzeichen




Dieses Symbol kennzeichnet Verpackungsmaterialien, die recyclebar sind und nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Informationen über die fachgerechte Entsorgung entnehmen Sie den Recycling-Richtlinien Ihres Wohnortes.

## Auf dem Bedienpanel verwendete Bildzeichen




**Achtung:**  
Aus Sicherheitsgründen nach Beendigung des Waschvorgangs den Hauptschalter ausschalten (= Netztrennung)

**Vor Inbetriebnahme darauf achten, dass alle Sicherheitshinweise beachtet worden sind.**

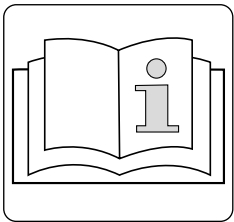


Lesen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme des Hochdruckreinigers die Betriebsanleitung, sowie die technischen Daten in der Ersatzteilliste durch.


## Auf der Kurz-Betriebsanleitung verwendete Bildzeichen

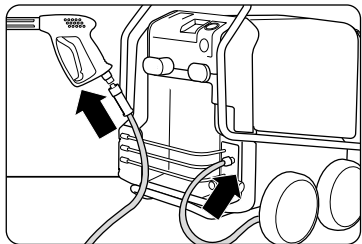


**Schritt 1:**  
Hochdruckschlauch mit Sicherheits-Abschalt-pistole und Lanze am Hochdruckreiniger fest und druckdicht verschrauben.

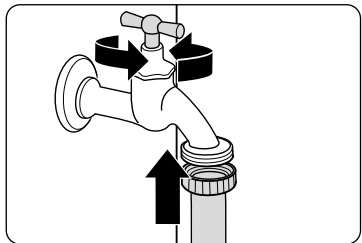


**Schritt 2:**  
Wasserschlauch an den Wassereingang anschließen. Wasserhahn öffnen.

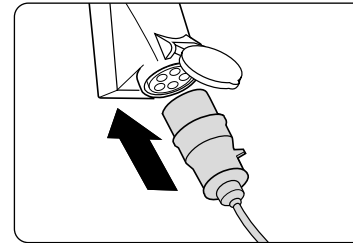


**Schritt 3:**  
Stromanschluss herstellen (siehe technische Daten).

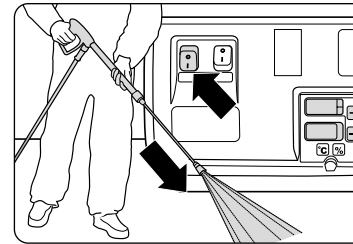

**Schritt 4:**  
**Einsatz als Kaltwasser-Hochdruckreiniger.**  
Hochdruckreiniger bei geöffneter Sicherheits-Abschalt-pistole am Hauptschalter einschalten. Mit dem Kaltwasser-Reinigungsvorgang beginnen.

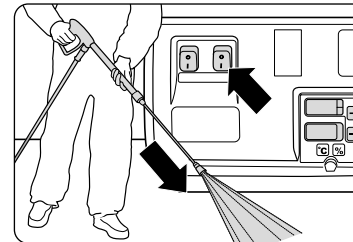

**Schritt 5:**  
**Einsatz als Heißwasser-Hochdruckreiniger.**  
Hochdruckreiniger bei geöffneter Sicherheits-Abschalt-pistole am Heißungsschalter einschalten. Mit dem Heißwasser-Reinigungsvorgang beginnen.

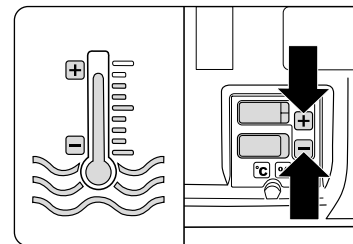

**Temperatur regeln**  
Gewünschte Temperatur am Digitalthermostat über drücken der Tasten Plus und Minus einstellen (Mindesttemperatur 40 °C). Einstellung sowohl im Kaltwasser- als auch im Heißwasserbetrieb möglich.

Der Anwender muss notwendige Schutzkleidung, z.B. wasserdichte Anzüge, Gummistiefel, Schutzbrille, Gehörschutz, Kopfbedeckung, usw. tragen. Es ist verboten, den Hochdruckreiniger im Beisein von Personen ohne ausreichende Schutzkleidung zu betreiben!

Überschreitet der Schallpegel die zulässigen Werte, so muss die Bedienperson, sowie alle in der Nähe befindlichen Personen einen geeigneten Gehörschutz tragen.

Während der Verwendung von Hochdruckreinigern können Aerosole entstehen. Ein Aerosol ist ein Gemisch aus festen oder flüssigen Schwebeteilchen in einem Gas. Das Einatmen von Aerosolpartikeln kann zu gesundheitlichen Schäden führen. Arbeitgeber sind verpflichtet eine Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen, um in Abhängigkeit von der zu reinigenden Oberfläche und der Umgebung die notwendigen Schutzmaßnahmen gegen das Einatmen von Aerosolen festzulegen. Atemschutzmasken der Klasse FFP 2 oder höher eignen sich zum Schutz vor wässrigen Aerosolen.

Wenn der Hochdruckreiniger unbeaufsichtigt gelassen wird, muss immer der Netztrennschalter ausgeschaltet werden.

Asbesthaltige und andere Materialien, die gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten, dürfen nicht abgespritzt werden!

Niemals brennbare, sowie lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten wie Lackverdünnungen, Benzin, Öl oder ähnliche Flüssigkeiten versprühen! Bei versprühen solcher Mittel besteht Explosionsgefahr!

Durch den Hochdruckstrahl können Beschädigungen an dem zu reinigenden Objekt entstehen z.B. Autoreifen. Daher einen Mindestabstand von 30 cm einhalten!

Vor Inbetriebnahme des Hochdruckreinigers, die Komponenten (Hochdruckschlauch, Netzanschlusskabel, Sicherheits-Abschaltpistole) auf Schäden prüfen. Defekte bzw. beschädigte Komponenten umgehend austauschen!

Verwenden Sie nur von Kränzle empfohlene Hochdruckschläuche, Kupplungen und Armaturen. Sie gewährleisten die Gerätesicherheit.

Bei Einsatz eines Verlängerungskabels, muss darauf geachtet werden, dass dieses für den Außeneinsatz geeignet ist, die Verbindung trocken ist und das Verlängerungskabel oberhalb des Bodens liegt. Es wird empfohlen eine Kabeltrommel zu verwenden, welche die Steckdose mindestens 60 mm über dem Boden hält.

Der Austausch des Netzanschlusskabels darf nur durch ein Original-Netzanschlusskabel von Kränzle erfolgen und muss von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.


Sicherheitseinrichtungen dienen dem Schutz des Anwenders und dürfen nicht außer Kraft gesetzt oder in ihrer Funktion umgangen werden.

Der Hochdruckreiniger ist ordnungsgemäß zu verwenden. Der Anwender hat sich den örtlichen Begebenheiten entsprechend anzupassen und muss auf die Personen die sich im Gefahrenbereich befinden achten!


Bei Verwendung in erhöhten Einsatzpositionen und die Gefahr des Herabfallens besteht, muss das Gerät gegen Wegrollen oder Umfallen gesichert werden.

Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (einschließlich Kinder) dürfen den Hochdruckreiniger nicht verwenden!


Geräteinterne Teile sowie Metallteile der Sicherheits-Abschaltpistole und Lanze sind bei Heißwasserbetrieb heiß. Lassen Sie während des Betriebs die Haube geschlossen und fassen Sie keine Metallteile an der Sicherheits-Abschaltpistole und Lanze ohne entsprechende Schutzhandschuhe an.

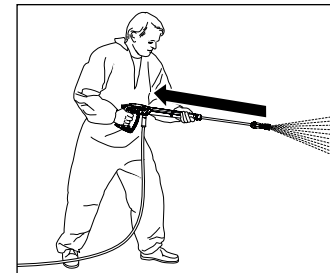


Achten Sie darauf, dass beim Reinigen mit unter Hochdruck stehendem Wasser an der Lanze ein deutlich spürbarer Rückstoß entsteht. Deshalb auf festen Stand achten (siehe technische Daten).

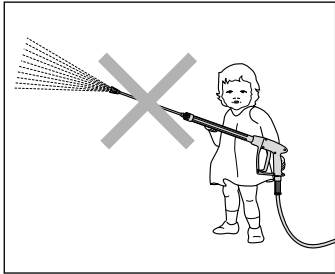


Kinder und nicht unterwiesene Personen dürfen den Hochdruckreiniger nicht benutzen oder damit spielen! Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

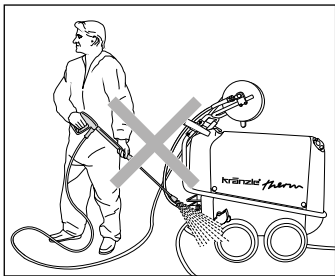


Den Hochdruckreiniger nicht absprühen! Den Hochdruckreiniger nicht dem Sprühnebel des Hochdruckstrahls aussetzen!

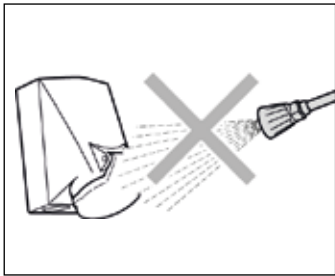


Den Hochdruckstrahl nicht auf Steckdosen oder andere elektrische Einrichtungen richten! Alle im Arbeitsbereich befindlichen stromführenden Teile müssen spritzwassergeschützt sein.

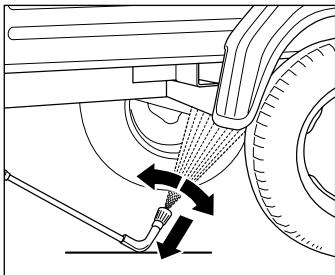


Bei Verwendung der Unterbodenlanze muss diese unbedingt aufgelegt werden! Es ist darauf zu achten, dass bei gebogenen bzw. abgewinkelten Spritzlanzen ein nicht unerhebliches Drehmoment im Rückstoß entsteht! (Die Unterbodenlanze ist ein Zubehörteil und optional erhältlich.)

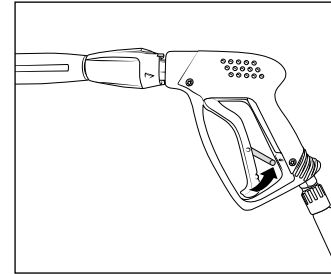


Sicherungssperre an der Sicherheits-Abschalt-pistole nach jedem Gebrauch umlegen, um unbeabsichtigtes Spritzen zu verhindern!

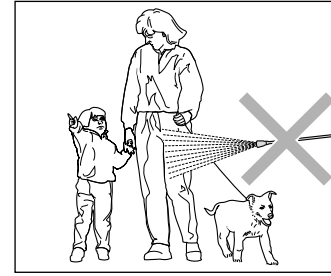

Hochdruckstrahl nicht auf Personen oder Tiere richten! Richten Sie den Hochdruckstrahl nie auf sich selbst oder auf andere, auch nicht, um Kleidung oder Schuhe zu reinigen.

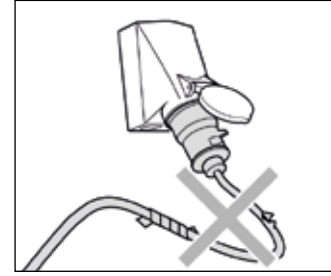


Netzanschlusskabel nur in einwandfreiem Zustand verwenden! Netzanschlusskabel nicht beschädigen (zerren, quetschen, überfahren, ...) oder unsachgemäß reparieren!

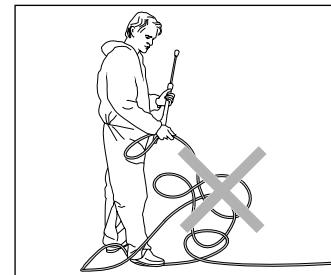

Hochdruckschlauch nicht knicken und nicht mit Schlingen ziehen! Hochdruckschlauch nicht über scharfe Kanten ziehen!


### Aufbau: e-therm-Serie ohne Schlauchtrommel

Der e-therm ist ein fahrbarer Hochdruckreiniger mit einem ausgereiften Ordnungssystem. Der Aufbau ist aus dem Schema zu ersehen.

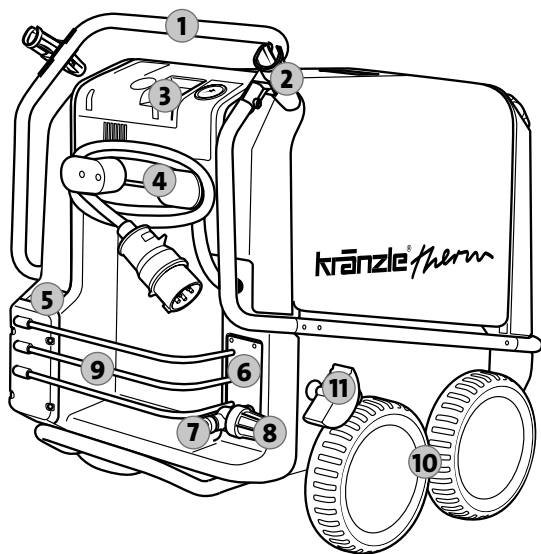


1. Ergonomisch geformter Fahrgriff
2. Halterung für Sicherheits-Abschaltpistole mit Lanze
3. Digitales Bedienpanel (siehe Seite 16)
4. Aufwicklung für das Netzanschlusskabel
5. Köcher für Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen
6. Pumpenausgang, Hochdruckschlauch-Anschluss
7. Zulauf Wassereingang, Wasserschlauchanschluss
8. WassereingangsfILTER
9. Ablagefach für Zubehör
10. Geländegängiges Fahrwerk
11. Feststellbremse

### Das haben Sie gekauft: e-therm-Serie ohne Schlauchtrommel

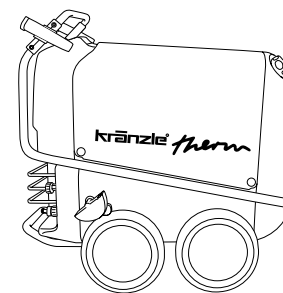


1. Kärcher-Hochdruckreiniger  
e-therm 500 M 18  
e-therm 500 M 24  
e-therm 603 M 36  
e-therm 873 M 48

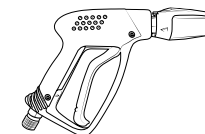


2. Sicherheits-Abschaltpistole mit Steckkupplung



3. Edelstahllanze mit Flachstrahldüse und Stecknippel



4. WassereingangsfILTER

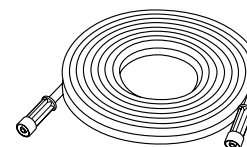


5. Hochdruckschlauch



6. Betriebsanleitung  
Ersatzteilliste


### Aufbau: e-therm-Serie mit Schlauchtrommel

Der e-therm ist ein fahrbarer Hochdruckreiniger mit einem ausgereiften Ordnungssystem. Der Aufbau ist aus dem Schema zu ersehen.

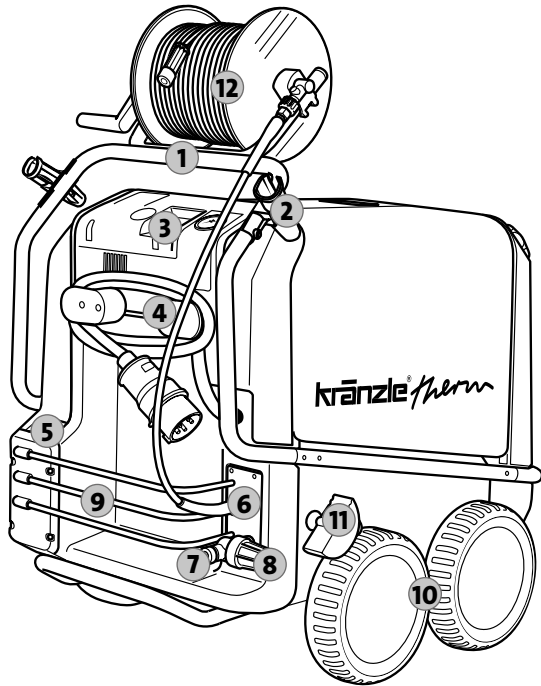


1. Ergonomisch geformter Fahrgriff
2. Halterung für Sicherheits-Abschaltpistole mit Lanze
3. Digitales Bedienpanel (siehe Seite 16)
4. Aufwicklung für das Netzanschlusskabel
5. Köcher für Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen
6. Pumpenausgang, Hochdruckschlauch-Anschluss
7. Zulauf Wassereingang, Wasserschlauchanschluss
8. WassereingangsfILTER
9. Ablagefach für Zubehör
10. Geländegängiges Fahrwerk
11. Feststellbremse
12. Schlauchtrommel mit 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch

### Das haben Sie gekauft: e-therm-Serie mit Schlauchtrommel

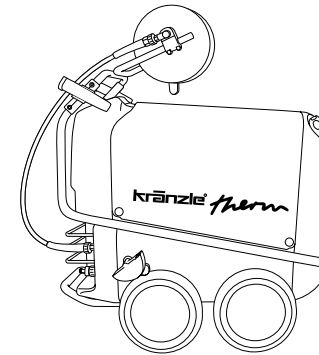

1. Kränzle-Hochdruckreiniger  
e-therm 500 M 18  
e-therm 500 M 24  
e-therm 603 M 36  
e-therm 873 M 48

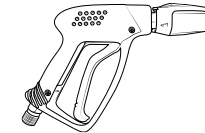

2. Sicherheits-Abschaltpistole mit Steckkupplung



3. Edelstahl-lanze mit Flachstrahldüse und Stecknippel



4. WassereingangsfILTER




5. Betriebsanleitung  
Ersatzteilliste

## Aufbau: Bedienpanel

Die e-therm-Serie bietet ein übersichtliches Bedienpanel. Der Aufbau ist aus dem Schema zu ersehen.


- |                                       |                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Hauptschalter (Gerät EIN/AUS)      | 5. Digitalthermostat zum Einstellen der Wassertemperatur        |
| 2. Heizungsschalter (Brenner EIN/AUS) |                                                                 |
| 3. Kurzbedienungsanleitung            | 6. Heizschlangenumschalter 48 kW → 24 kW (nur e-therm 873 M 48) |
| 4. Manometer Wasserdruck              |                                                                 |

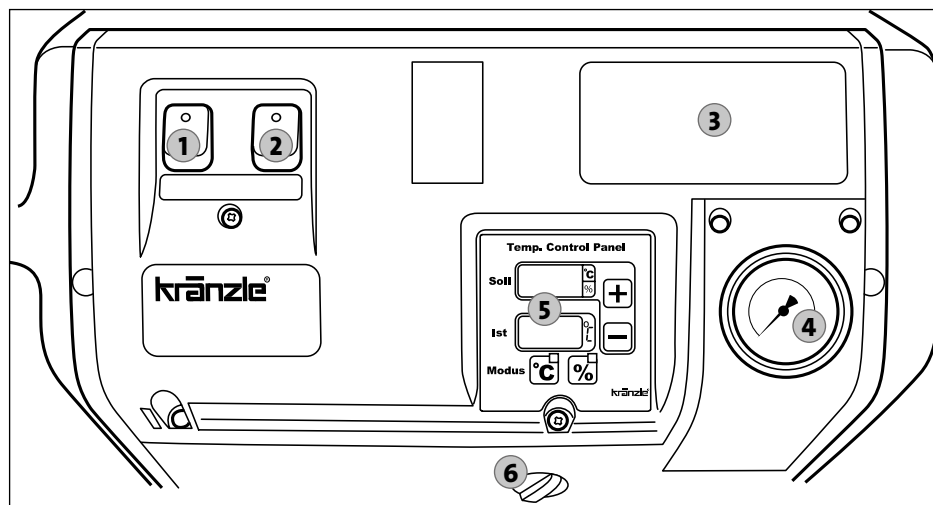

## Aufbau: Innenausstattung

Die Geräte der e-therm-Serie sind Kalt- und Heißwasserhochdruckreiniger. Sie bieten eine Vielzahl an Funktionen und Elektronik, die sich im Innenraum der Hochdruckreiniger befinden. Der Aufbau ist aus dem Schema zu ersehen.

- |                                                                            |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pumpenkopf aus Sondermessing                                            | 5. Heizschlange                                                                                                            |
| 2. Stufenlose Druck- und Mengenregulierung                                 | 6. Schaltkasten Heizung                                                                                                    |
| 3. Ölablassschlauch                                                        | 7. Verbindungsschlauch zwischen Hochdruckpumpe und Wasserkasten (alle Modelle außer e-therm 500 M 18 und e-therm 500 M 24) |
| 4. Wasserkasten (alle Modelle außer e-therm 500 M 18 und e-therm 500 M 24) |                                                                                                                            |

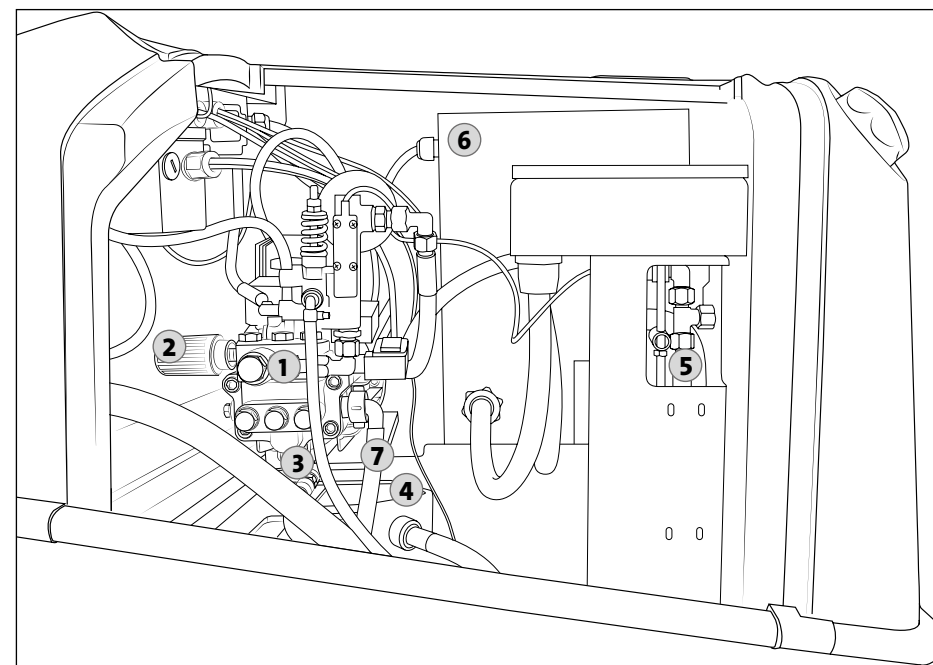

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Hochdruckreiniger ist ausschließlich für die Reinigung mit Hochdruckstrahl ohne Reinigungsmittel oder für die Reinigung mit Niederdruckstrahl mit Reinigungsmittel (z.B. mit Schauminjektor oder Waschbürste) zu verwenden.



**Die Umwelt-, Abfall- und Gewässerschutzvorschriften sind vom Anwender zu beachten!**

## Prüfungen

Der Hochdruckreiniger wurde einer abschließenden Prüfung durch die Firma Kränzle unterzogen (siehe Kränzle Abschlussprotokoll).

Der Hochdruckreiniger ist nach den „Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler“ bei Bedarf, jedoch mindestens alle 12 Monate durch einen Sachkundigen darauf zu überprüfen, ob ein sicherer Betrieb weiterhin gewährleistet ist. Die Ergebnisse der Prüfung sind schriftlich festzuhalten (siehe Kapitel „Prüfberichte“ in dieser Betriebsanleitung).



**Gewerbliche Hochdruckreiniger müssen alle 12 Monate von einem Sachkundigen überprüft werden!**



**Der Anwender hat dafür zu sorgen, dass vor jeder Inbetriebnahme des Hochdruckreinigers dessen sicherheitsrelevante Teile auf ihren einwandfreien Zustand überprüft werden.**

## Unfallverhütung

Der Hochdruckreiniger ist so ausgerüstet, dass bei sachgemäßer Bedienung Unfälle ausgeschlossen sind. Der Anwender ist auf die Verletzungsgefahr durch heiße Maschinenteile und den Hochdruckstrahl hinzuweisen. Die Sicherheitshinweise und „Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler“ sind einzuhalten.

## Ölwechsel

Der erste Ölwechsel muss nach ca. **50 Betriebsstunden** erfolgen. Weitere Ölwechsel sind jährlich oder nach 500 Betriebsstunden erforderlich.

### Neues Öl: 0,8 l

Kränzle Hochleistungs-Getriebeöl (Art.-Nr.: 400932)



**Der Ölwechsel darf nur von einem Fachmann vorgenommen werden!**



### Ölleckage

Bei Ölaustritt sofort den nächsten Kundendienst (Händler) aufsuchen. Durch Missachtung dieses Hinweises können Umweltschäden und/oder Getriebeschäden auftreten.



**Bei hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturschwankungen ist Kondenswasserbildung möglich. Nimmt das Öl einen grauen oder weißlichen Farbton an, muss dieses gewechselt werden.**

## Entkalkung

Verkalkte Wärmetauscher verbrauchen unnötig viel Energie, da das Wasser nur langsam erwärmt wird und das Überdruckventil einen Teil des Wassers in den Kreislauf der Hochdruckpumpe zurückführt.

**Verkalkte Wärmetauscher erkennen Sie an einem erhöhten Rohrleitungswiderstand.** Prüfen Sie den Rohrleitungswiderstand, indem Sie die Lanze von der Sicherheits-Abschaltpistole abkuppeln und den Hochdruckreiniger einschalten. Es tritt ein voller Wasserstrahl aus der Sicherheits-Abschaltpistole aus. Zeigt nun das Edelstahlmanometer einen Druck an, der **größer als 50 bar** ist, so muss der Hochdruckreiniger schnellstmöglich entkalkt werden.


### Entkalken Sie den Hochdruckreiniger folgendermaßen:

1. Koppeln Sie die Lanze von der Sicherheits-Abschaltpistole ab und entkalken Sie diese getrennt.
2. Schalten Sie den Hochdruckreiniger am Hauptschalter auf "EIN".
3. Halten Sie die Sicherheits-Abschaltpistole in einen gesonderten Behälter und betätigen Sie den Abzugshebel.
4. Warten Sie, bis der Kalklöser aus der Sicherheits-Abschaltpistole austritt (Erkennbar an der weißlichen Farbe).
5. Schalten Sie den Hochdruckreiniger am Hauptschalter auf "AUS" und lassen Sie den Kalklöser 15 - 20 Minuten einwirken.
6. Schalten Sie den Hochdruckreiniger am Hauptschalter wieder auf "EIN" und spülen Sie diesen zwei Minuten lang mit klarem Wasser durch.
7. Prüfen Sie, ob der Rohrleitungswiderstand nun wieder einen niedrigeren Wert hat. Wiederholen Sie wenn nötig den Entkalkungsvorgang.



**Kalklöser sind ätzend! Beachten Sie die Anwendungs- und Unfallverhütungsvorschriften. Tragen Sie Schutzkleidung, welche die Berührung des Entkalkers mit Ihrer Haut, Ihren Augen oder Ihrer Kleidung verhindert.**

## Thermostat

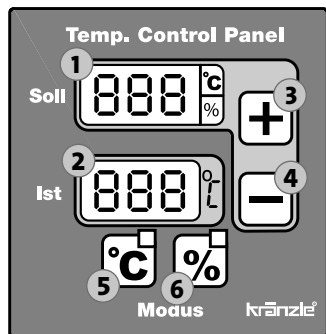

Der Thermostat regelt die Spritzwassertemperatur. Nach dem Einschalten des Gerätes erscheint in beiden Anzeigen für ca. 1 Sekunde "888" als Test für die Funktionsfähigkeit der Anzeigen.

## Der Thermostat besitzt zwei Betriebsmodi:

### 1. Temperaturmodus

Dieser Modus ist immer aktiviert, wenn das Gerät eingeschaltet wird oder kann über die Taste „°C“ (Pos. 5) gewählt werden. Die rote Leuchtdiode über der Taste „°C“ und neben der Soll-Temperaturanzeige leuchtet auf.

Die gewünschte Soll-Temperatur wird über zwei Tasten („+“ Pos. 3 bzw. „-“ Pos. 4) eingestellt und kann am oberen Display (Pos. 1) abgelesen werden. Drückt man eine der Tasten länger, so erfolgt eine Schnellverstellung der Solltemp. in 5 °C -Schritten.

Der zuletzt eingestellte Soll-Wert bleibt auch nach dem Ausschalten des Gerätes gespeichert und steht nach dem Wiedereinschalten sofort wieder zur Verfügung. Die momentane Sprühtemperatur (Ist-Temperatur) kann am unteren Display (Pos. 2) abgelesen werden.

### 2. Prozentmodus

Dieser Modus wird durch drücken der „%-Taste (Pos. 6) aktiviert. Die gelbe Leuchtdiode über der Taste „%“ leuchtet auf und die gelbe Leuchtdiode neben der Soll-Temperaturanzeige blinkt.

Bei der Temperaturregelung des Hochdruckreinigers im Temperaturmodus („°C“), wird die Wassertemperatur am Ausgang der Heizung gemessen und entsprechend der vom Bediener gewünschten Tempertur die Heizung ein- bzw. ausgeschaltet. Durch die große Wassermenge in der Heizschlange dauert es lange, bis der Temperatursensor registriert, dass der Brenner eingeschaltet hat und die gewünschte Temperatur bereits erreicht ist.

Das heißt die Temperatur steigt weit über den gewünschten Wert an bzw. fällt weit unter den gewünschten Wert ab. Durch den neuartigen Prozentmodus stellt der Bediener nun nicht mehr die gewünschte Temperatur ein, sondern er gibt mittels der Tasten „+“ und „-“ (Pos. 3+4) die Einschaltdauer der Heizung in Prozent vor (100 % entspricht max. Temperatur). Nun muss das Ergebnis der Einstellung mit der „Ist“-Temperaturanzeige überprüft werden. Ist die gewünschte Temperatur noch nicht erreicht, so muss die Prozentzahl erhöht werden.

Durch die Einstellung von Prozentwerten der Heizdauer wird die Temperatur des Hochdruckstrahls in einem sehr engen Bereich konstant gehalten. Nach dem Ausschalten des Gerätes bleibt auch im Prozentmodus des zuletzt eingestellte Wert gespeichert.

## Betriebsstundenzähler


Das Gerät ist mit einem Betriebsstundenzähler ausgestattet. Wird während des normalen Betriebs die gerade aktuelle Betriebsarten-Taste („°C“ oder „%“) länger als 2 Sekunden gedrückt, erscheint auf dem Display für 5 Sekunden die Laufzeit der Pumpe und danach für 5s die Brenndauer. Danach geht der Monitor in die Ausgangsposition zurück. Solange die Betriebszeiten angezeigt werden, sind keine anderen Eingaben am Monitor möglich.

Die Anzeige der Betriebsstundenzeiten wird im Display aufgeteilt auf die Soll- und Ist-Anzeigenzeilen in der Einheit [ h ]. In der Soll-anzeige stehen die 1000-er und 100-er Stunden, in der Ist-Anzeige stehen die 10-er, 1-er und 1/10-tel Stunden:

|                                   |                     |              |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| Pumpenzeit: Soll-Display: P 9 9   | Ist-Display: 9 9. 9 | für 9 999,9h |
| Betriebszeit: Soll-Display: F 9 9 | Ist-Display: 9 9. 9 | für 9 999,9h |

z.B.: F00 27.3 = Betriebszeit 27 Stunden und 18 Minuten

## Was Sie unbedingt beachten müssen: Problem Wassermangel

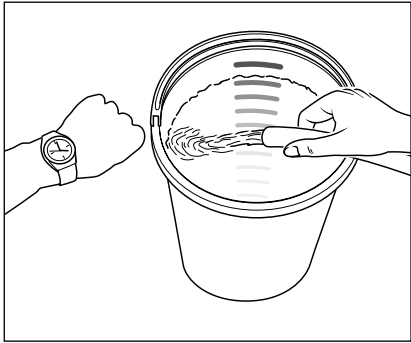

Wassermangel kommt häufiger vor als man denkt. Je leistungstärker ein Hochdruckreiniger ist, umso größer ist die Gefahr, dass zu wenig Wasser zur Verfügung steht. Bei Wassermangel entsteht in der Hochdruckpumpe Kavitation (Wasser-Gas-Gemisch), was in der Regel nicht oder zu spät bemerkt wird.

**Die Hochdruckpumpe wird zerstört.**

Überprüfen Sie einfach die zur Verfügung stehende Wassermenge, indem Sie einen Eimer mit Literkala 1 Minute lang befüllen.

**Benötigte Mindestwassermenge (siehe technische Daten).**



Ist die gemessene Wassermenge zu gering, muss ein anderer Wasseranschluss benutzt werden, welcher die geforderte Wasserleistung erbringt. Wassermangel führt zum schnellen Verschleiß der Dichtungen (keine Gewährleistung).



Die Hochdruckpumpe nicht länger als 60 Sekunden trocken laufen lassen!


## Wasserversorgung



Beachten Sie die Vorschriften Ihres Wasserversorgungsunternehmens. Der Hochdruckreiniger darf nach EN 61 770 nicht unmittelbar an die öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen werden. Der kurzzeitige Anschluss ist nach DVGW (Deutscher Verband des Gas- und Wasserfaches) jedoch zulässig, wenn ein Rückflussverhinderer mit Rohrbelüfter (Kränzle Art.-Nr.: 410164) in die Zuleitung eingebaut ist.

**Wasser nach dem Rückflussverhinderer gilt nicht mehr als Trinkwasser.** Auch ein mittelbarer Anschluss an die öffentliche Trinkwasserversorgung ist zulässig mittels eines freien Auslaufes nach EN 61 770; z.B. durch den Einsatz eines Behälters mit Schwimmerventil. Ein unmittelbarer Anschluss an ein nicht für die Trinkwasserversorgung bestimmtes Leitungsnetz ist zulässig.

## Problem Strommangel

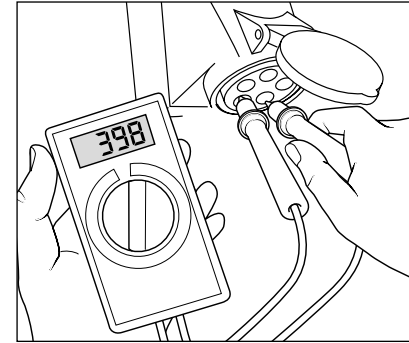

Sind in Ihrer Leitungsumgebung gleichzeitig zu viele Stromabnehmer am Netz, kann die zur Verfügung stehende Spannung sowie die Stromstärke deutlich sinken. In der Folge läuft der Motor des Hochdruckreinigers nicht an oder brennt durch. Die Stromversorgung kann auch mangelhaft sein, wenn das Netzanschlusskabel zu lang oder zu dünn ist. Zu lange Verlängerungskabel verursachen einen Spannungsabfall und dadurch Betriebsstörungen und Anlaufschwierigkeiten.



**Überprüfen Sie die Höhe Ihrer Leitungsabsicherung und lassen Sie im Zweifelsfall die Spannung und die zur Verfügung stehende Stromstärke durch einen Fachmann überprüfen (siehe technische Daten).**

## Elektroanschluss

Die auf dem Typenschild angegebene Spannung muss mit der Spannung der Stromquelle übereinstimmen. Der Hochdruckreiniger wird mit einem Netzanschlusskabel geliefert. Der Netzstecker muss in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzleiteranschluss und FI-Fehlerstrom-Schutzschalter **30 mA** eingesteckt werden. Der Netzanschluss muss von einem befähigten Elektriker vorgenommen werden und die Anforderungen von IEC60364-1 erfüllen.

Die Steckdose ist netzseitig entsprechend der Angaben (siehe technische Daten in der Ersatzteilliste) abzusichern. Bei Verwendung eines Verlängerungskabels muss dieses einen Schutzleiter haben, der vorschriftsgemäß an den Steckverbindungen angeschlossen ist. Die Leiter des Verlängerungskabels müssen folgenden Mindestquerschnitt haben:

bei 18 kW: 6 mm<sup>2</sup>  
 bei 24 kW: 10 mm<sup>2</sup>  
 bei 36 kW: 16 mm<sup>2</sup>  
 bei 48 kW: 25 mm<sup>2</sup>



**Zu lange Verlängerungskabel verursachen einen Spannungsabfall und dadurch Betriebsstörungen. Bei Verwendung einer Kabeltrommel muss das Kabel immer ganz abgerollt sein.**

### Wasser- und Reinigungssystem (e-therm 500 M 18)

Das Wasser muss unter Druck der Hochdruckpumpe zugeführt oder direkt aus einem drucklosen Behälter angesaugt werden. Das Wasser wird dann von der Hochdruckpumpe unter Druck dem Sicherheits-Strahlrohr zugeführt. Durch die Düse am Sicherheits-Strahlrohr wird der Hochdruckstrahl gebildet.

### Wasser- und Reinigungssystem (e-therm 500 M 24 – e-therm 873 M 48)

Das Wasser muss unter Druck dem Hochdruckreiniger zugeführt werden. Ein Schwimmerventil im Wasserkasten regelt den Wasserzulauf. Das Wasser wird dann von der Hochdruckpumpe aus dem Wasserkasten gesaugt und unter Druck dem Sicherheits-Strahlrohr zugeführt. Durch die Düse am Sicherheits-Strahlrohr wird der Hochdruckstrahl gebildet. Durch Umgehung des Wasserkastens kann Wasser auch direkt aus einem drucklosen Behälter angesaugt werden (siehe Direktansaugung).



**Die Umwelt-, Abfall- und Gewässerschutz-Vorschriften sind vom Anwender zu beachten!**

### Sicherheits-Strahlrohr mit Sicherheits-Abschaltpistole

Die Sicherheits-Abschaltpistole ermöglicht den Betrieb des Hochdruckreinigers nur bei betätigtem Schalthebel. Durch Betätigen des Schalthebels wird die Sicherheits-Abschaltpistole geöffnet. Die Flüssigkeit wird dann zur Düse gefördert. Der Spritzdruck baut sich auf und erreicht schnell den Arbeitsdruck. Durch Loslassen des Schalthebels wird die Sicherheits-Abschaltpistole geschlossen und weiterer Austritt von Flüssigkeit aus dem Sicherheits-Strahlrohr verhindert. Der Druckstoß beim Schließen der Sicherheits-Abschaltpistole öffnet das Druckregelventil/Sicherheitsventil. Der Motor wird durch den Druckschalter abgeschaltet. Durch Öffnen der Sicherheits-Abschaltpistole schließt das Druckregelventil/Sicherheitsventil und der Motor wird neu gestartet und die Hochdruckpumpe fördert die Flüssigkeit mit dem gewählten Arbeitsdruck zum Sicherheits-Strahlrohr weiter.



**Die Sicherheits-Abschaltpistole ist eine Sicherheitseinrichtung. Reparaturen dürfen nur von Sachkundigen vorgenommen werden. Bei Ersatzbedarf sind nur vom Hersteller zugelassene Bauteile zu verwenden.**

### Druckregelventil/Sicherheitsventil

Das Druckregelventil/Sicherheitsventil schützt den Hochdruckreiniger vor unzulässig hohem Überdruck und ist so gebaut, dass es nicht über den zulässigen Betriebsdruck hinaus eingestellt werden kann. Die Begrenzungsmutter des Drehgriffes ist mit Lack versiegelt. Durch Betätigen des Drehgriffes können der Arbeitsdruck und die Wassermenge stufenlos eingestellt werden.



**Austausch, Reparaturen, Neueinstellungen und Versiegeln dürfen nur von Sachkundigen vorgenommen werden.**

### Motorschutzschalter

Der Motor wird durch einen Motorschutzschalter vor Überlastung geschützt. Bei Überlastung oder Blockieren des Motors schaltet der Hochdruckreiniger ab. Bei wiederholtem Abschalten des Motors Störungsursache beseitigen.



Austausch und Prüfarbeiten dürfen nur von Sachkundigen bei vom **elektrischen Netz getrennten Hochdruckreiniger**, d. h. bei **gezogenem Netzstecker**, vorgenommen werden.

### Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung

Beim Öffnen der Sicherheits-Abschaltpistole wird über ein Totalstop-System der Motor gestartet. **Beim Schließen der Sicherheits-Abschaltpistole wird der Motor erst nach 38 Sekunden abgeschaltet und das Gerät befindet sich im Standby Modus.** Die verzögerte Abschaltung ist notwendig, weil häufiges Ein- und Ausschalten des Motors bei Hochdruckreinigern dieser Größenordnung zu starken Belastungen des Stromnetzes und zu erhöhtem Verschleiß der Schaltelemente führen kann. Nach 20 Minuten im Standby trennt sich das Gerät vom Stromnetz und muss mit den Hauptschalter neu eingeschaltet werden. Beim erneuten Öffnen der Pistole startet das Gerät selbstständig, solange der Hauptschalter eingeschaltet ist.

## Sicherheitsabschaltung

Wird der Hochdruckreiniger versehentlich nach Gebrauch nicht ausgeschaltet oder die Sicherheits-Abschalt pistole wird 20 Minuten lang nicht betätigt, so geht der Hochdruckreiniger automatisch durch Deaktivieren in den Sicherheitszustand über. Durch erneutes Betätigen des Hauptschalters wird der Hochdruckreiniger wieder aktiviert.

## Hochdruckschlauch und Spritzeinrichtung

Der zur Ausstattung der e-therm-Serie gehörende Hochdruckschlauch und die Spritzeinrichtung bestehen aus hochwertigen Materialien und sind auf die Betriebsbedingungen des Hochdruckreinigers abgestimmt sowie vorschriftsmäßig gekennzeichnet.




Bei Ersatzbedarf dürfen nur von Kränzle zugelassene Original-Ersatzteile verwendet werden. Werden Ersatzteile von Drittanbietern verwendet, erlischt automatisch die Gewährleistung! Hochdruckschlauch und Spritzeinrichtungen sind druckdicht (ohne Leckage) anzuschließen.




Der Hochdruckschlauch darf nicht überfahren, übermäßig gezogen oder verdreht werden. Der Hochdruckschlauch darf nicht über scharfe Kanten gezogen werden. Defekte Hochdruckschläuche dürfen (nach DIN 20022) nicht repariert werden, sondern müssen durch neue, von Kränzle zugelassene Hochdruckschläuche ersetzt werden.




**Vor Inbetriebnahme darauf achten, dass alle Sicherheitshinweise beachtet worden sind.**

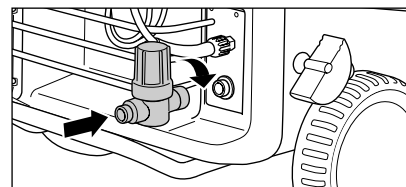

1. Montieren Sie den Wassereingangsfilter (optional erhältlich) am Wassereingang.

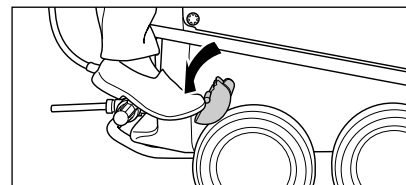

2. Um den Hochdruckreiniger zum Einsatzort bewegen zu können, lösen Sie die Feststellbremse. Der Hochdruckreiniger darf nicht mit angeschlossenem Wasserleitungsschlauch gezogen werden!





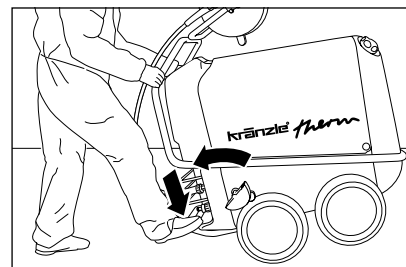


3. Die e-therm-Serie ist ein fahrbarer Hochdruckreiniger mit robustem geländegängigen Fahrwerk.

Um den Hochdruckreiniger zu lenken, stemmen Sie Ihren Fuß gegen die Kippstütze und ziehen Sie den Hochdruckreiniger zu sich her.



**Die e-therm-Serie darf nicht in feuer- und explosionsgefährdeten Räumen sowie in Pfützen aufgestellt und betrieben werden. Der Hochdruckreiniger darf nicht unter Wasser betrieben werden. Wird der Hochdruckreiniger trotzdem in einem Gefahrenbereich verwendet sind die dort geltenden Sicherheitsvorschriften einzuhalten.**

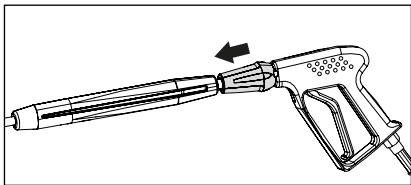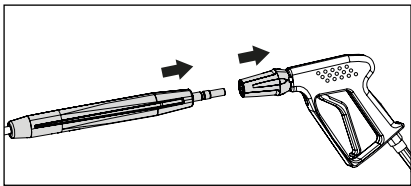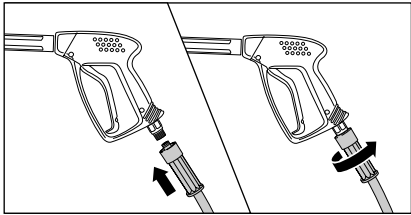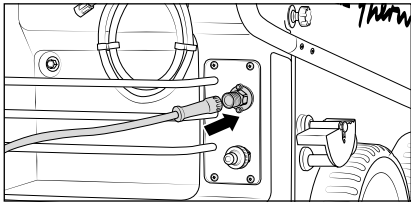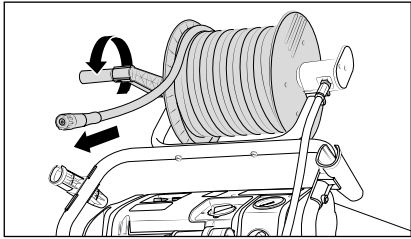

4. Bei Hochdruckreinigern mit Schlauchtrommel, lösen Sie zuvor die Fixierung der Schlauchtrommel und wickeln Sie diese danach vollständig ab. Bei Hochdruckreinigern ohne Schlauchtrommel muss der im Lieferumfang enthaltene Hochdruckschlauch an den Pumpenausgang fest und druckdicht aufgeschraubt werden. Hochdruckschlauch gerade und schlingenfrei ausrollen. Der Hochdruckschlauch kann auf manchen Böden Abriebsspuren hinterlassen. Alternativ finden Sie in unserem Sortiment auch Non-Marking Hochdruckschläuche.

5. Hochdruckschlauch (drehbare Verschraubung - grau) an die Sicherheits-Abschaltpistole aufstecken, fest und druckdicht verschrauben.

6. Die Sicherungshülse der Sicherheits-Abschaltpistole erst zurückziehen, dann die Lanze in die Steckkupplung der Sicherheits-Abschaltpistole stecken.

7. Nach Einstecken der Lanze die Sicherungshülse loslassen und auf einen sicheren Sitz der Lanze achten. **Stecknippel regelmäßig mit säurefreiem Fett einsmieren.**



**Während des Betriebs darf die Steckkupplung nicht betätigt/berührt werden! Hohe Verletzungsgefahr!**




**Steckkupplung und Stecknippel vor dem Einstecken auf Sauberkeit prüfen (Sand, Schmutz, ...) ggf. mit klarem Wasser reinigen. Verunreinigungen können die Abdichtung in der Steckkupplung beschädigen.**



**Bei Verlängerung des Hochdruckschlauches ist die maximale Länge von 20 m zu beachten!**




**Zubehör darf nur an eine von Kränzle zugelassene Sicherheits-Abschaltpistole angeschlossen werden.**

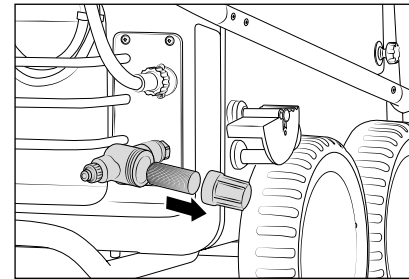

8. **Vor jeder Inbetriebnahme Wassereingangssieb auf Sauberkeit überprüfen.** Filterbecher per Hand abschrauben, das Wassereingangssieb herausnehmen und mit den restlichen Teilen unter klarem Wasser gründlich ausspülen und reinigen. Ist das Sieb verschmutzt kann kein Wasser durchlaufen und sich dadurch kein Druck aufbauen.



**Beim Wassereingangssieb auf Beschädigungen achten. Den Hochdruckreiniger nicht mit einem beschädigten Filter betreiben.**

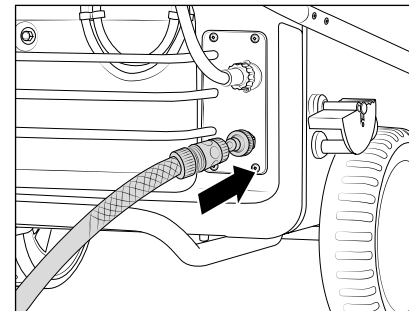


9. Wasserschlauch am Wassereingang anschließen (Mindestanforderungen: 5 m Schlauchlänge, Querschnitt 3/4", 10 bar). Der Hochdruckreiniger kann wahlweise an eine Druckwasserleitung (1 - 10 bar Vordruck) mit kaltem oder bis zu 60 °C warmem Wasser angeschlossen werden. Bei der e-therm-Serie besteht die Möglichkeit Wasser aus einem Behälter anzusaugen (siehe Direktansaugung).



**Achtung bei warmem Eingangswasser!**


Bei Betrieb mit 60 °C warmem Eingangswasser treten erhöhte Temperaturen auf. Metallteile am Hochdruckreiniger nicht ohne Schutzhandschuhe anfassen!

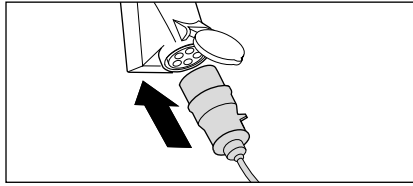

10. Stromanschluss herstellen (siehe technische Daten).



**Netzstecker oder stromführende Teile nicht mit nassen oder feuchten Händen berühren.**

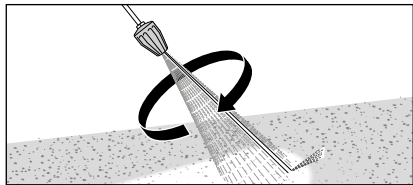


11. Beim Benutzen des Turbokillers (optional erhältlich) ist darauf zu achten, die Lanze zum Starten nach unten zu halten.



**Bei Benutzung des Hochdruckreinigers unbedingt auf die Sicherheitshinweise achten.**

### Einsatz als Kaltwasserhochdruckreiniger

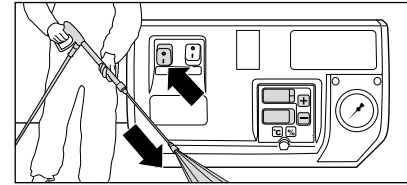


1. Hochdruckreiniger bei geöffneter Sicherheits-Abschalt pistole einschalten. Den Hochdruckreiniger entlüften: Sicherheits-Abschalt pistole mehrmals öffnen und schließen. Mit dem Reinigungsvorgang beginnen.




2. Bei Beginn des Waschvorgangs den Hochruckstrahl mindestens 30 Sekunden lang **nicht** auf das Reinigungsobjekt halten. Es ist möglich, dass sich der Wasserinhalt der Brennkammer durch die Ruhezeit verfärbt hat.


## Einsatz als Heißwasserhochdruckreiniger

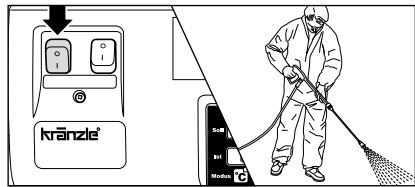

1. Hochdruckreiniger bei geöffneter Sicherheits-Abschalt pistole einschalten. Den Hochdruckreiniger entlüften: Sicherheits-Abschalt pistole mehrmals öffnen und schließen.

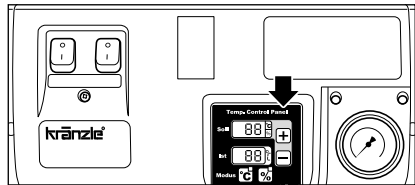

2. Gewünschte Temperatur am Thermostat einstellen (Mindesttemperatur 40 °C). Siehe zum Thema Thermostat Einstellung das Kapitel Funktionshinweise in dieser Betriebsanleitung.

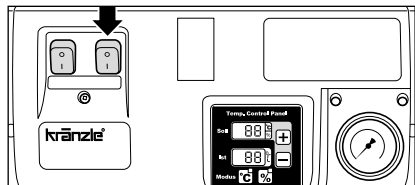

3. Heizungsschalter einschalten. Das Wasser wird erhitzt und konstant auf der eingestellten Temperatur gehalten.


Mit dem Reinigungsvorgang beginnen.




**Im Hochdruckbetrieb (über 30 bar) darf die Temperatur nicht über 90 °C betragen!**

## Direkte Wasseransaugung


Der Hochdruckreiniger bietet aufgrund der Saugleistung der Hochdruckpumpe (bis zu 2,5 m Ansaughöhe, max. Schlauchlänge 3 m) die Möglichkeit, Wasser auch aus separaten Behältnissen oder Teichen zum Reinigen anzusaugen. In diesem Fall muss der Wasserkasten umgangen werden.

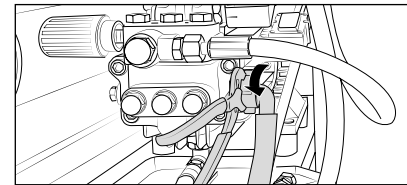

1. Verbindungsschlauch zwischen Hochdruckpumpe und Wasserkasten abschrauben.

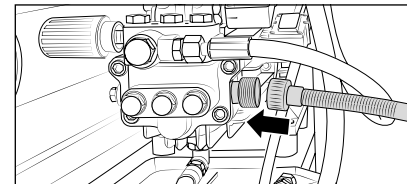

2. Saugschlauch mit Ansaugfilter (Art.-Nr.: 150383) mittels eines Doppel-nippels (Art.-Nr.: 46004) mit dem Verbindungsschlauch verschrauben.

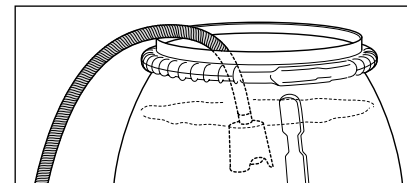

3. Mit Wasser gefüllten Ansaugschlauch in den wassergefüllten Behälter hängen und mit dem Reinigungs-vorgang beginnen.

**Auf sauberes Wasser achten!  
Kein chlorhaltiges Wasser ansaugen!  
Keine Luft ansaugen!**



**Vor dem ersten Saugvorgang muss die Hochdruckpumpe und der Ansaugschlauch mit Wasser gefüllt sein.**

### Hinweis

Abhängig von der Wasserqualität kann es vorkommen, dass die Ventile nach längerer Stillstandzeit verkleben. In der Folge kann der Hochdruckreiniger Wasser aus einem Behälter nicht richtig ansaugen. Bitte schließen Sie dann einen Wasserschlauch mit Druckwasser am Pumpeneingang an. Nach dem Starten des Hochdruckreinigers öffnet das Druckwasser die Ventile und Sie können wieder aus einem Behälter ansaugen und wie gewohnt weiterarbeiten.

1. Hochdruckreiniger ausschalten
2. Wasserzufuhr sperren
3. Sicherheits-Abschalt pistole kurz öffnen, bis der Druck abgebaut ist
4. Sicherheits-Abschalt pistole verriegeln
5. Hochdruckschlauch von der Sicherheits-Abschalt pistole abschrauben
6. Hochdruckpumpe entleeren: Hochdruckschlauch festhalten und Motor einschalten, bis kein Wasserstrahl am Ausgang austritt.
7. Netzstecker ziehen
8. Hochdruckschlauch säubern und ohne Schlingen aufrollen, Schlauchtrommel fixieren
9. Netzanschlusskabel säubern und aufwickeln
10. Wassereingangssieb reinigen
11. Feststellbremse betätigen
12. Hochdruckreiniger im Winter in frostfreien Räumen lagern

### **Frostschutz (e-therm 500 M 18, e-therm 500 M 24)**

Um den Hochdruckreiniger vor Frost zu schützen, entleeren Sie ihn vollständig. Trennen Sie den Hochdruckreiniger von der Wasserversorgung und schalten Sie ihn ein. Durch öffnen der Sicherheits-Abschalt pistole drückt die Hochdruckpumpe das Wasser aus dem Hochdruckreiniger. **Den Hochdruckreiniger nicht länger als 1 Minute ohne Wasser laufen lassen.**

### **Frostschutz (e-therm 603 M 36, e-therm 873 M 48)**

Um den Hochdruckreiniger vor Frost zu schützen, entleeren Sie ihn vollständig. Trennen Sie den Hochdruckreiniger von der Wasserversorgung und schalten Sie ihn ein. Durch öffnen der Sicherheits-Abschalt pistole drückt die Hochdruckpumpe das Wasser aus dem Wasserkasten. **Den Hochdruckreiniger nicht länger als 1 Minute ohne Wasser laufen lassen.** Füllen Sie Frostschutzmittel in den Wasserkasten und schalten Sie den Hochdruckreiniger ein. Warten Sie mit geöffneter Sicherheits-Abschalt pistole, bis das Mittel aus der Düse kommt.

### **Von Kränzle durchgeführte Prüfungen**

- Schutzleiterwiderstands-Messung
- Spannungs- und Strom-Messung
- Prüfung der Spannungsfestigkeit mit +/- 1530 V
- Druckprüfung der Heizschlange mit 300 bar
- Sicht- und Funktionskontrolle gemäß beiliegendem Prüfblatt
- Abgasanalyse (siehe beiliegenden Teststreifen)

### **Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler**

Die Maschine entspricht den "Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler". Diese Richtlinien wurden Herausgegeben vom Verband der gewerblichen Berufsgenossenschaften und sind zu beziehen vom Carl Heymann-Verlag KG, Luxemburger Str. 449, 50939 Köln. Nach diesen Richtlinien ist dieses Gerät bei Bedarf, mindestens jedoch alle 12 Monate von einem Sachkundigen auf Betriebssicherheit zu überprüfen. Tragen Sie diese Prüfungen in den Prüfplan am Ende dieses Handbuchs ein.

### **Betreiberpflichten**

Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass vor jeder Inbetriebnahme des Flüssigkeits-strahlers dessen sicherheitsrelevante Teile auf ihren einwandfreien Zustand hin überprüft werden. (z.B. Sicherheitsventile, Schlauch- und elektrische Leitungen, Spritzeinrichtungen, etc.)

### **Wartung – Jährlich oder nach ca. 500 Betriebsstunden**

- Durchlauferhitzer auf Verkalkung prüfen, ggf. entkalken.
- Ölwechsel (siehe Kapitel „Allgemeine Vorschriften“ in dieser Betriebsanleitung)




Bei allen Servicearbeiten muss das Gerät elektrisch vom Stromnetz getrennt sein. Hauptschalter in Stellung "0" und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

**Problem**

Aus der Düse kommt kein Wasser und der Hochdruckreiniger läuft.  
Das Edelstahlmanometer zeigt vollen Druck.

**Ursache**

**Höchstwahrscheinlich ist die Düse verstopft.**

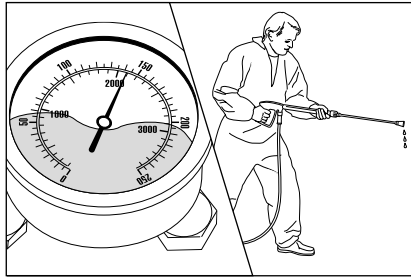


Das Edelstahlmanometer zeigt vollen Druck.  
Aus der Lanze kommt kein oder nur sehr wenig Wasser.

(Im Edelstahlmanometer befindet sich kein Wasser, es handelt sich um Glycerin zur Dämpfung der Zeigervibration.)

**Vorgehensweise:**

Schalten Sie den Hochdruckreiniger ab.  
Ziehen Sie den Netzstecker. Betätigen Sie zum Druckabbau kurz die Sicherheits-Abschalt-pistole.

Entfernen Sie zuerst Sicherheits-Abschalt-pistole sowie die Lanze und spülen Sie den Hochdruckschlauch von möglichen Rückständen frei. Kontrollieren Sie das Wassereingangssieb auf Verschmutzung.

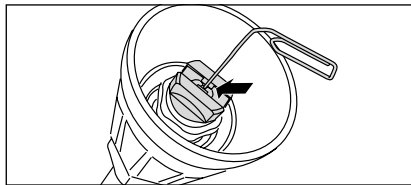

Besteht das Problem weiter, so durchstoßen Sie mit einem Draht (Büroklammer) vorsichtig die Düsenöffnung. Sollte das Reinigen mit einem Draht nicht den gewünschten Erfolg bringen, so muss die Düse ersetzt werden.




**Vor jeder Reparatur Netzstecker ziehen!**

**Problem**

Aus der Düse kommt ein unregelmäßiger Strahl.  
Das Edelstahlmanometer zeigt wenig Druck.


**Ursache**

**Möglicherweise sind die Ventile verschmutzt oder verklebt.**

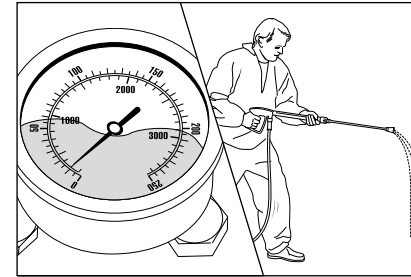


Das Edelstahlmanometer zeigt trotz aufgedrehter Druckregulierung nur wenig Druck.  
Aus der Lanze kommt ein unregelmäßiger Strahl. Der Hochdruckschlauch vibriert.


(Im Edelstahlmanometer befindet sich kein Wasser, es handelt sich um Glycerin zur Dämpfung der Zeigervibration.)

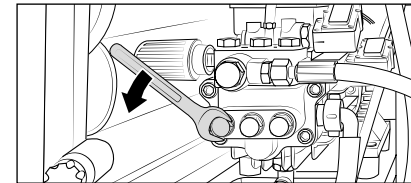**Vorgehensweise:**

Schrauben Sie nacheinander alle 6 Ventile auf. (vertikal und horizontal in 3er Reihe angeordnete Messing Sechskantschrauben)

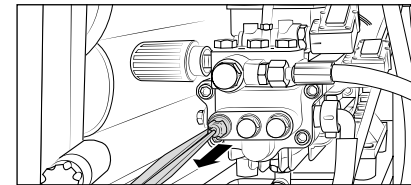

Entnehmen Sie die Schraube mit Ventilkörper samt O-Ring. Kontrollieren Sie den Dichtungsring auf Beschädigung. Bei Beschädigung muss der O-Ring ausgetauscht werden.

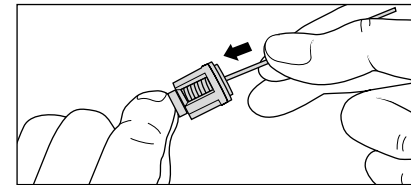

Säubern Sie die Ventile mit einem Draht (Büroklammer) und möglichst unter fließendem Wasser.


Beim Wiedereinbau den Dichtungsring nicht vergessen!

### Problem


Nach dem Schließen der Sicherheits-Abschaltpistole schaltet sich der Hochdruckreiniger ständig ein und aus.  
Das Edelstahlmanometer zeigt weiterhin vollen Druck an.

### Mögliche Ursache 1

#### Leckage.

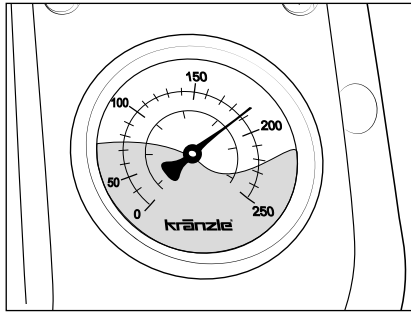


Nach dem Schließen der Sicherheits-Abschaltpistole muss sich der Hochdruckreiniger abschalten. Das Edelstahlmanometer muss den zulässigen Abschaltdruck anzeigen (siehe Typenschild). Wenn die Abschaltung nicht erfolgt und das Edelstahlmanometer weiterhin vollen Druck anzeigt (Gerät schaltet nicht in den Bypass), kann Leckage an der Hochdruckpumpe, am Druckschalter, am Hochdruckschlauch, oder an der Sicherheits-Abschaltpistole die Ursache sein.

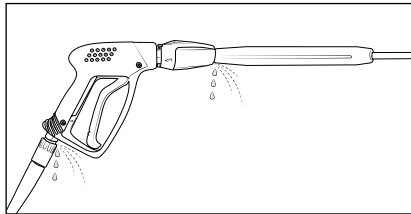

#### Vorgehensweise:

Kontrollieren Sie die Verbindungen vom Hochdruckreiniger zum Hochdruckschlauch und vom Hochdruckschlauch zur Sicherheits-Abschaltpistole sowie die Verbindung der Lanze an der Sicherheits-Abschaltpistole auf Dichtheit.

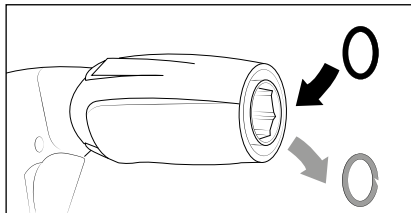

Schalten Sie den Hochdruckreiniger aus. Betätigen Sie zum Druckabbau kurz die Sicherheits-Abschaltpistole. Entfernen Sie Hochdruckschlauch, Sicherheits-Abschaltpistole sowie die Lanze und kontrollieren Sie die Dichtungsringe. Sind die Dichtungsringe defekt, sofort O-Ringe austauschen.




**Bei Leckage wird für eventuelle Folgeschäden keine Gewährleistung übernommen.**

### Problem

Nach dem Schließen der Sicherheits-Abschaltpistole schaltet sich der Hochdruckreiniger ständig ein und aus.  
Das Edelstahlmanometer zeigt weiterhin vollen Druck an.


### Mögliche Ursache 2

#### Rückschlagventil defekt.

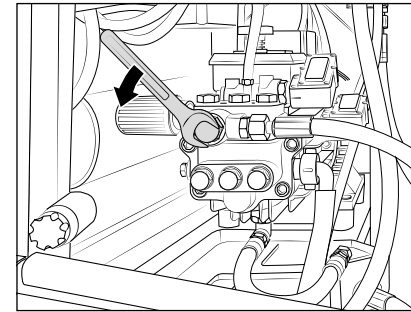


#### Vorgehensweise:

Hochdruckreiniger ausschalten.  
Netzstecker ziehen. Wasserzufuhr sperren.  
Betätigen Sie zum Druckabbau kurz die Sicherheits-Abschaltpistole.  
Pumpenausgang aufschrauben.

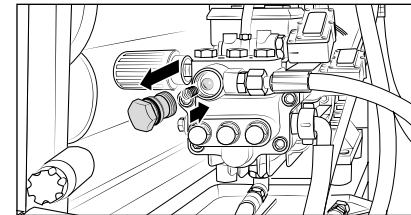

Rückschlagkörper entnehmen und den O-Ring auf Verschmutzung oder Beschädigung überprüfen. Überprüfen Sie ebenfalls den Dichtsitz im Pumpengehäuse auf Verschmutzung oder Beschädigung.

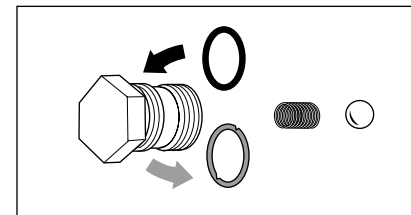

Sind die Dichtungsringe defekt, sofort O-Ringe austauschen.



**Bei Schäden an der Hochdruckpumpe durch defekte Dichtungsringe, infolge Luftansaugung oder Wassermangel (Kavitation), wird keine Gewährleistung übernommen.**

## Zusammenfassung zusätzlicher Störungsursachen

### Problem Mögliche Ursache

#### Wasserzulauf

|                                               |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wasserkasten läuft über                       | Schwimmerventil verschmutzt/defekt                                                                                                                |
| Wasserkasten läuft nicht voll                 | Schwimmerventil defekt, Wassereingangssieb verschmutzt, Wasserzulauf zu gering                                                                    |
| Hochdruckpumpe saugt nicht an                 | Ventile verklebt/verschmutzt, Ansaugschlauch undicht, Reinigungsmittelventil offen/undicht, Schlauch Verbindungen prüfen, Hochdruckdüse verstopft |
| Test: Wasseransaugsystem auf Dichtheit prüfen | Wasserzuführung direkt an die Hochdruckpumpe anschließen (2 - 8 bar Vordruck). Ansaugleitungen unter der Hochdruckpumpe abklemmen.                |

#### Hochdruckpumpe

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hochdruckpumpe macht laute Geräusche, Betriebsdruck wird nicht erreicht | Hochdruckpumpe saugt Luft, Sauganschlüsse und Hochdruckdüse prüfen, Ventile und O-Ringe prüfen, Manschetten prüfen.<br>Unloader: Edelsitz und -kugel prüfen, Dichtungen am Steuerkolben prüfen. |
| Wasser tropft aus der Hochdruckpumpe                                    | Manschetten in der Hochdruckpumpe erneuern, O-Ringe erneuern                                                                                                                                    |
| Druck zu niedrig                                                        | Hochdruckdüse ausgewaschen, Edelsitz, -kugel, O-Ring im Unloader verschmutzt/defekt.                                                                                                            |

Öl tropft aus dem Getriebe Öldichtungen prüfen/erneuern, Plunger und Plungerführungen prüfen.

#### Hochdruckreiniger start/stop

|                                                                    |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hochdruckreiniger schaltet nicht ab                                | Rückschlagkörper und O-Ring vom Unloader im Ventilgehäuse prüfen                                                                                |
| Test: Druckschalter überbrücken                                    | Druckschalter überprüfen, Microschalter prüfen, Kabelanschlüsse prüfen.                                                                         |
| Hochdruckreiniger läuft nicht an oder stoppt während des Betriebes | Stromversorgung prüfen, Hauptschalter prüfen, Kabelanschlüsse prüfen, Platine prüfen. Überstromauslöser hat abgeschaltet. Microschalter prüfen. |
| Hochdruckreiniger läuft nicht an                                   | Stromversorgung prüfen, Hauptschalter prüfen, Kabelanschlüsse prüfen. Überstromauslöser hat abgeschaltet. Microschalter prüfen.                 |

#### Leckage

|                                                                |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Sicherheits-Abschaltpistole tropft                             | Pistole defekt. Reparieren lassen.                               |
| Hochdruckschlauch tropft                                       | Dichtungen erneuern. O-Ringe unter den Verschraubungen erneuern. |
| Edelstahlmanometer zeigt Druck an, es kommt jedoch kein Wasser | Hochdruckdüse reinigen                                           |





**Tritt eine Störung wiederholt auf oder können Sie diese nicht selbst beheben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.**



**Vor jeder Reparatur Netzstecker ziehen!**

## Störungen mit Anzeige am Display

| Anzeige im Feld |          | Ursache                                                                       | Abhilfe                                                                                                                                                 |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soll            | Ist      |                                                                               |                                                                                                                                                         |
| Err             | OFF      | Wassertemperatur am Ausgang der Heizkammer über 100 °C                        | Gerät ohne Heizung „Heizung AUS“ so lange betreiben, bis die Temperatur wieder unter 100 °C gefallen ist. Hauptschalter „AUS“ und wieder „EIN“ schalten |
| Err             | E2       | Temperatursensor defekt                                                       | Temperatursensor ersetzen                                                                                                                               |
| Err             | E5       | Strömungswächter reagiert nicht. Magnetschalter oder Strömungskörper defekt.  | Defekter Magnetschalter oder Strömungskörper erneuern.                                                                                                  |
| Err             | E6       | Schwarzer Druckschalter reagiert nicht                                        | Druckschalter-Mechanik oder Microschalter erneuern.                                                                                                     |
| AUS             | E7       | Gerät wurde länger als 20 Minuten nicht betrieben<br>→ Sicherheitsabschaltung | Hauptschalter „AUS“ und wieder „EIN“ schalten.                                                                                                          |
| UES             | Ist-Wert | Überlastschutz des Motors Hochdruckpumpe hat ausgelöst                        | Spannungsversorgung überprüfen, Verlängerungskabel, entfernen, Düse verstopft? Hauptschalter „AUS“ und wieder „EIN“ schalten.                           |

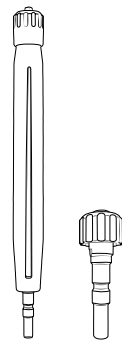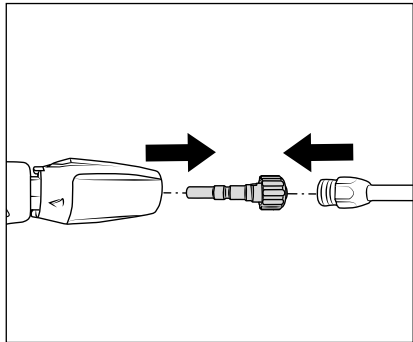


### Adapter für Zubehör mit Verschraubung

- mit Stecknippel

- Bei Art.-Nr. 12440 (Abb. links)
- mit 400 mm Verlängerung
- mit Griffschalen

Art.-Nr.: 12440 (Abb. links)  
Art.-Nr.: 12441 (Abb. rechts)

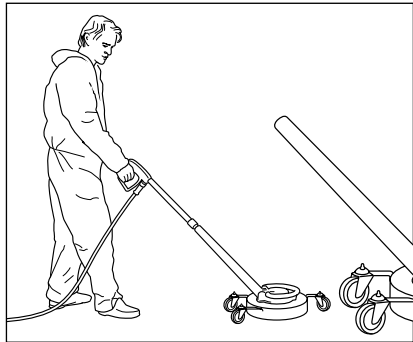


### Bodenwäscher Round Cleaner UFO lang Edelstahl\*

- Aus Edelstahl
- Ø 350 mm
- Düsensystem 045

\* nur in Kombination mit Adapter

Art.-Nr.: 41861

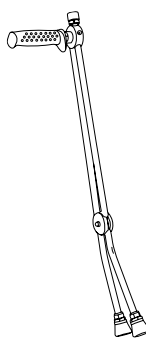


### Doppellanze

- Mit ISO-Handgriff
- Mit Stecknippel
- Niederdruckdüse D3035 serienmäßig

Art.-Nr. Doppellanze: 12133  
Düse separat mitbestellen:  
e-therm 500 M 18, 24: D2503  
e-therm 603 M 36: D2504  
e-therm 873 M 48: D2505




Bei Zubehör für Hochdruckreiniger handelt es sich um Sicherheitsbauteile! Bei Verwendung von nicht von Kränzle zugelassenen Bauteilen erlischt jegliche Gewährleistung.

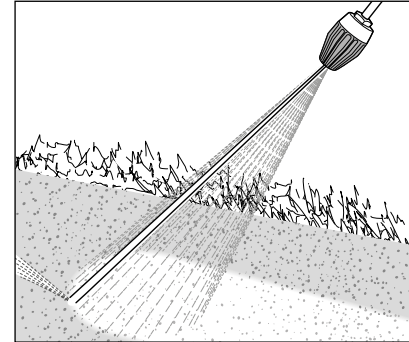

### Turbokillerlanze

- Mit Edelstahlrohr
- 1000 mm
- Mit Stecknippel


Art.-Nr.: 12430-045

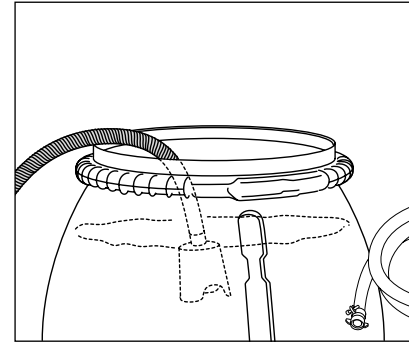

### Saugschlauch mit Ansaugfilter

- Mit Rückschlagventil
- Schlauchlänge 3 m

Art.-Nr.: 150383

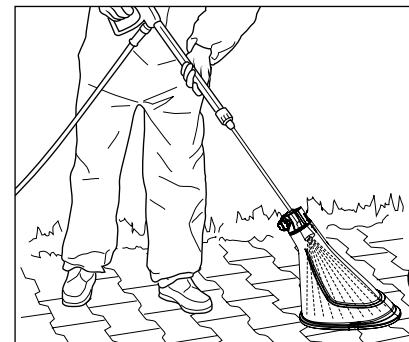

### Spritzschutz

- L: 280 mm x B: 190 mm
- Für alle Waschlanzen

Art.-Nr.: 132600



Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.

Hiermit erklären wir,  
dass die Bauart der Hochdruckreiniger:

**e-therm 500 M 18**  
**e-therm 500 M 24**  
**e-therm 603 M 36**  
**e-therm 873 M 48**

Nenndurchfluss:

**e-therm 500 M 18: 480 l/h**  
**e-therm 500 M 24: 480 l/h**  
**e-therm 603 M 36: 600 l/h**  
**e-therm 873 M 48: 780 l/h**

techn. Unterlagen liegen bei:

**Fa. Josef Kränzle GmbH & Co. KG**  
**Manfred Bauer**  
**Rudolf-Diesel-Str. 20, 89257 Illertissen**

folgende Richtlinien und  
deren Änderungen für  
Hochdruckreiniger einhalten:

**Maschinenrichtlinie 2006/42/EG**  
**EMV-Richtlinie 2014/30/EU**  
**ROHS-Richtlinie 2011/65/EU**  
**Outdoorrichtlinie 2000/14/EG**

Schallleistungspegel typisch:  
Schallleistungspegel garantiert:

**84 dB (A)**  
**86 dB (A)**

Angewandtes Konformitäts-  
bewertungsverfahren:


**Anhang V, Outdoorrichtlinie**  
**2000/14/EG**

Angewendete Spezifikationen  
und Normen:

**EN 60335-1: 2012/A13: 2017**  
**EN 60335-2-79: 2012**  
**EN 62233: 2008**  
**EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011**  
**EN 55014-2: 2015**  
**EN 61000-3-2: 2014**  
**EN 61000-3-3: 2013**

Josef Kränzle GmbH & Co. KG  
Rudolf-Diesel-Straße 20  
89257 Illertissen (Germany)

Illertissen, 2019-04-05

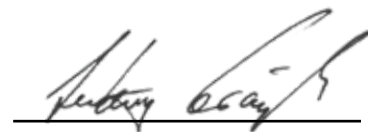

Ludwig Kränzle  
(Geschäftsführer)

Die Gewährleistungspflicht der Josef Kränzle GmbH & Co. KG gegenüber dem Händler, von dem Sie diesen Kränzle Hochdruckreiniger (=Produkt) erworben haben, gilt ausschließlich für Sachmängel, wie Material- und Herstellungsfehler.

Mängel, die auf langen und häufigen Gebrauch des Produktes zurückzuführen sind und damit für Alter und Nutzungsintensität des Hochdruckreinigers typisch sind, gehen auf Verschleiß der entsprechenden Produktkomponenten zurück und stellen damit keinen Mangel des Produkts dar. Solche Mängel führen nicht zu Mängelrechten des Käufers. Insbesondere Manometer, Düse, Ventile, Dichtungsmanschetten, Hochdruckschlauch und Spritzeinrichtung sind Verschleißteile.

Das Produkt muss gemäß dieser Betriebsanleitung betrieben werden.  
Die Betriebsanleitung ist Teil der Gewährleistungsbestimmungen.

Veränderungen an den Sicherheitseinrichtungen des Produkts sowie Fehlbearbeitungen, wie etwa die Überschreitung der Temperatur- und Drehzahlgrenze wie auch Unterspannung, Wassermangel und Schmutzwasser, sowie der nicht bestimmungsgemäße Einsatz des Produkts können zu Schäden am Produkt führen, die keinen Sachmangel darstellen.

Ist die Verwendung von anderen als Original Kränzle Zubehörteilen und Original Kränzle Ersatzteilen ursächlich für einen Mangel unseres Produktes, kann dies zum völligen Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen. Nur die Verwendung von Original Kränzle Zubehörteilen und Original Kränzle Ersatzteilen, die auf den jeweiligen Kränzle Hochdruckreiniger abgestimmt sind, bietet die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Kränzle Hochdruckreinigers.

Es gelten die für das jeweilige Land gesetzlich festgelegten Verjährungsfristen für gesetzliche Mängelansprüche.

In Gewährleistungsfällen wie auch beim Auftreten eines sonstigen Mangels wenden Sie sich bitte mit Zubehör und Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle. Diese finden Sie auch im Internet unter **www.kraenzle.com**.

**Gewerbliche Hochdruckreiniger müssen alle 12 Monate von einem Sachkundigen überprüft werden!**

Prüfbericht über die jährliche Arbeitssicherheitsprüfung (UVV) gemäss den Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler. (Dieses Prüfformular dient als Nachweis für die Durchführung der Wiederholungsprüfung und ist gut aufzubewahren!)

Kränzle-Prüfsiegelmarken: Art.Nr.: UVV200106

Eigentümer: ..... Typ: .....  
 Anschrift: ..... Serien-Nr.: .....  
 ..... Reparatur-Auftrags-Nr: .....

| Prüfumfang                                              | I.O. | ja | nein | repariert |
|---------------------------------------------------------|------|----|------|-----------|
| Typenschild (vorhanden)                                 |      |    |      |           |
| Betriebsanleitung (vorhanden)                           |      |    |      |           |
| Schutzverkleidung, Schutzvorrichtung                    |      |    |      |           |
| Druckleitung (Dichtheit)                                |      |    |      |           |
| Edelstahlmanometer (Funktion)                           |      |    |      |           |
| Schwimmerventil (Dichtheit)                             |      |    |      |           |
| Spritzeinrichtung (Kennzeichnung)                       |      |    |      |           |
| HD-Schlauch/Einbindung (Beschädigung, Kennzeichnung)    |      |    |      |           |
| Sicherheitsventil öffnet bei 10 % / 20 % Überschreitung |      |    |      |           |
| Druckspeicher                                           |      |    |      |           |
| Thermostat (Funktion)                                   |      |    |      |           |
| Strömungswächter (Funktion)                             |      |    |      |           |
| Netzanschlusskabel (Beschädigung)                       |      |    |      |           |
| Netzstecker (Beschädigung)                              |      |    |      |           |
| Schutzleiter (angeklemmt)                               |      |    |      |           |
| Ein- / Ausschalter                                      |      |    |      |           |

| Prüfdaten                                        | ermittelter Wert | eingestellt auf |
|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Hochdruckdüse                                    |                  |                 |
| Betriebsdruck ..... bar                          |                  |                 |
| Abschaltdruck ..... bar                          |                  |                 |
| Schutzleiterwiderstand nicht überschritten/ Wert |                  |                 |
| Isolation                                        |                  |                 |
| Arbeitsstrom                                     |                  |                 |
| Sicherheits-Abschaltpistole verriegelt           |                  |                 |

**Prüfergebnis ankreuzen**

- ☐ Der Hochdruckreiniger wurde entsprechend den Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler durch einen Sachkundigen geprüft, die festgestellten Mängel wurden beseitigt, so dass die Arbeitssicherheit bestätigt wird.
- ☐ Der Hochdruckreiniger wurde entsprechend den Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler durch einen Sachkundigen geprüft. Die Arbeitssicherheit ist erst nach Beseitigung der festgestellten Mängel durch Reparatur bzw. Austausch der beschädigten Teile wieder sichergestellt.

Die nächste Wiederholungsprüfung nach den Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler muss spätestens durchgeführt werden bis: Monat ..... Jahr .....  
 Ort, Datum ..... Unterschrift .....

Hochdruckreiniger (Gerätetyp):

.....

- ☐ Alle Leitungen angeschlossen
- ☐ Schlauchschellen fest
- ☐ Schrauben vollständig montiert und angezogen
- ☐ Sichtkontrolle durchgeführt
- ☐ Bremse auf Funktion geprüft

#### Dichtigkeitskontrolle

- ☐ Wasserkasten gefüllt und geprüft
- ☐ Wasserzulauf auf Dichtigkeit geprüft
- ☐ Funktion Schwimmerventil geprüft
- ☐ Hochdruckreiniger unter Druck auf Dichtigkeit geprüft

#### Elektrische Prüfung

- ☐ Schutzleiterprüfung durchgeführt

Stromaufnahme

Arbeitsdruck  
Abschaltdruck

- ☐ Start/Stop Automatik und Nachlaufverzögerung geprüft
- ☐ Thermostat auf Funktion geprüft
- ☐ Heizung auf Funktion geprüft

Wassereingangstemperatur in °C

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wasserausgangstemperatur in °C

60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90


- ☐ Sicherheitseinrichtungen mit Lack versiegelt
- ☐ Der Hochdruckreiniger erfüllt alle Anforderungen gemäß diesem Prüfbericht

Prüfer: .....

Datum: .....

Unterschrift: .....



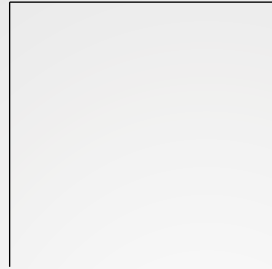

**Josef Kränzle GmbH & Co. KG**

Rudolf-Diesel-Straße 20  
89257 Illertissen (Germany)

[vertrieb@kraenzle.com](mailto:vertrieb@kraenzle.com)

© Kraenzle 19.08.2020 / Art.-Nr.: 307680 / Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

■ Made  
■ in  
■ Germany