Pflegeanleitung - BA551/551D/551CD/611D

Achtung! Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.

Externes Ladegerät



1a. Drücken Sie die STOP Taste, um das Ladegerät auszuschalten. Trennen Sie den roten Stecker vom Ladekabel. Verbinden Sie den roten Stecker mit der Maschine.





1b. Trennen Sie das Ladegerät von der Stromversorgung.



2. Füllen Sie den Frischwassertank mit sauberem Wasser. Achten Sie darauf, dass die Wassertemperatur nicht über 40 °C liegt.



3. Füllen Sie den Ecoflex™-Tank mit einem geeigneten Reinigungsmittel (Verwenden Sie ein Reinigungsmittelkonzentrat).



4. Setzen Sie die Saugleiste ein und ziehen Sie die Handschrauben an. Schließen Sie dann den Saugschlauch an die Saugleiste an.



5. Setzen Sie die Scheuerbürste oder den Pad-Halter ein. Verwenden Sie eine für die Bodenart geeignete Bürste. Treten Sie auf das Pedal, um das Scheuerdeck



6. Stellen Sie den Schlüsselschalter auf "I". Danach drücken Sie den grünen Schalter, um das Deck abzusenken. Damit die Bürste einrastet, drücken Sie leicht auf den Fahrschalter und lassen ihn wieder los



7. Drücken Sie die Tasten zur Frischwasserregulierung, um die Wassermenge auf die jeweilige Anwendung abzustimmen.



8. Drücken Sie bei Bedarf die Reinigungsmittelkonzentrations-Taste. Die leuchtenden Balken zeigen die Konzentration an (siehe Tabelle an Maschine). Einstellungsänderungen dem Anwenderhandbuch entnehmen.



9. Drücken Sie bei Bedarf die Ecoflex™-Taste, um die Reinigungsleistung vorübergehend zu erhöhen.



10. Senken Sie die Saugleiste über den Hebel ab.



11. Betätigen Sie die Fahrtaste. Wenn zu viel Wasser außerhalb des Bürstengehäuses gelangt, reduzieren Sie die ausgebrachte



12. Arbeitsende: Leeren Sie den Schmutzwassertank mit dem Schlauch. Leeren Sie den Frischwassertank mit dem durchsichtigen Schlauch.



13. Spülen Sie den Schmutzwassertank und das Sauggitter mit sauberem Wasser.



14. Reinigen Sie den Filter: Reinigungsmittelhahn an der Unterseite der Maschine schließen. Dann den durchsichtigen Deckel, die Dichtung und anschließend das Filtersieb entfernen und den Filter entnehmen.



15. Drücken Sie die gezeigte Taste und warten Sie bis die Bürste gelöst wird. Entnehmen Sie die Bürste und reinigen



16. Nehmen Sie die Saugleiste ab und entfernen Sie groben Schmutz. Prüfen und reinigen Sie die Saugleiste.



17. Reinigen Sie die Maschine mit einem feuchten Tuch und Neutralreiniger.



18. Batterien laden: Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Stromanschluss



19. Lassen Sie den Deckel des Schmutzwassertanks offen, wenn Sie die Maschine abstellen.


Sollte die Scheuersaugmaschine bis zum Aufleuchten der roten LED-Anzeige des Batterie-Ladezustands in Betrieb gewesen sein, ist eine Voll-Ladung der Batterie (10-12 Stunden) unbedingt erforderlich. Ein fehlerhafter Ladezyklus (kürzer als 10–12 Stunden) kann der Batterie Schaden zufügen. Das Aufladen der Batterie nach jedem Gebrauch ist empfehlenswert. Stellen Sie bitte sicher, dass die rote Batteriesteckverbindung nach dem Aufladen getrennt ist, wenn die Maschine nicht in der täglichen Reinigung verwendet wird.



Fehlerbeseitigung - BA551/551D/551CD/611D

Achtung! Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.

Maschine funktioniert nicht?

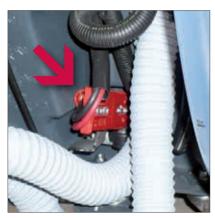

1. Prüfen Sie, ob das Stromkabel richtig angeschlossen ist.



2. Prüfen Sie, ob die Batterie geladen ist.



3. Stellen Sie den Schaltschlüssel auf "O" und versuchen Sie die Maschine zu starten ohne den Fahrschalter zu betätigen.



4. Prüfen Sie, ob die Maschine an einer Steigung steht, die zu steil ist.

Die Absaugung ist zu gering?



1. Prüfen Sie, ob der Saugschlauch richtig angeschlossen und gereinigt ist.



2. Öffnen Sie den Schmutzwassertank und prüfen Sie, ob das Sauggitter und die Dichtung sauber sind.



3. Prüfen Sie, ob die Saugleisten beschädigt oder verschmutzt sind.



4. Prüfen Sie, ob die Dichtung alt/porös oder beschädigt ist (ggf. austauschen) und schließen Sie den Schmutzwassertank sorgfältig.

Die Maschine reinigt nicht richtig?



 Prüfen Sie, ob Sie die richtige Einstellung bei der Reinigungsmittel- und Wasserzufuhr gewählt haben.



2. Prüfen Sie, ob der Reinigungsmittel-/ Frischwasserhahn geöffnet ist.



3. Prüfen Sie, ob der Frischwasserfilter sauber ist.




4. Prüfen Sie, ob das Ecoflex™-System verschmutzt ist.

Die Bürste oder das Pad funktioniert nicht richtig?



1. Überprüfen Sie, ob die Bürste/das Pad korrekt sitzt, oder ob diese(s) zu stark abgenutzt ist.

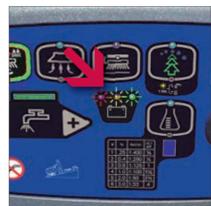

2. Prüfen Sie, ob der Bürstenmotor überlastet ist (alle drei LEDs blinken).



3. Überprüfen Sie, ob ein Gegenstand oder Material die Rotation der Bürste oder des Pads blockiert.

Nilfisk GmbH